


No. \_\_\_\_\_

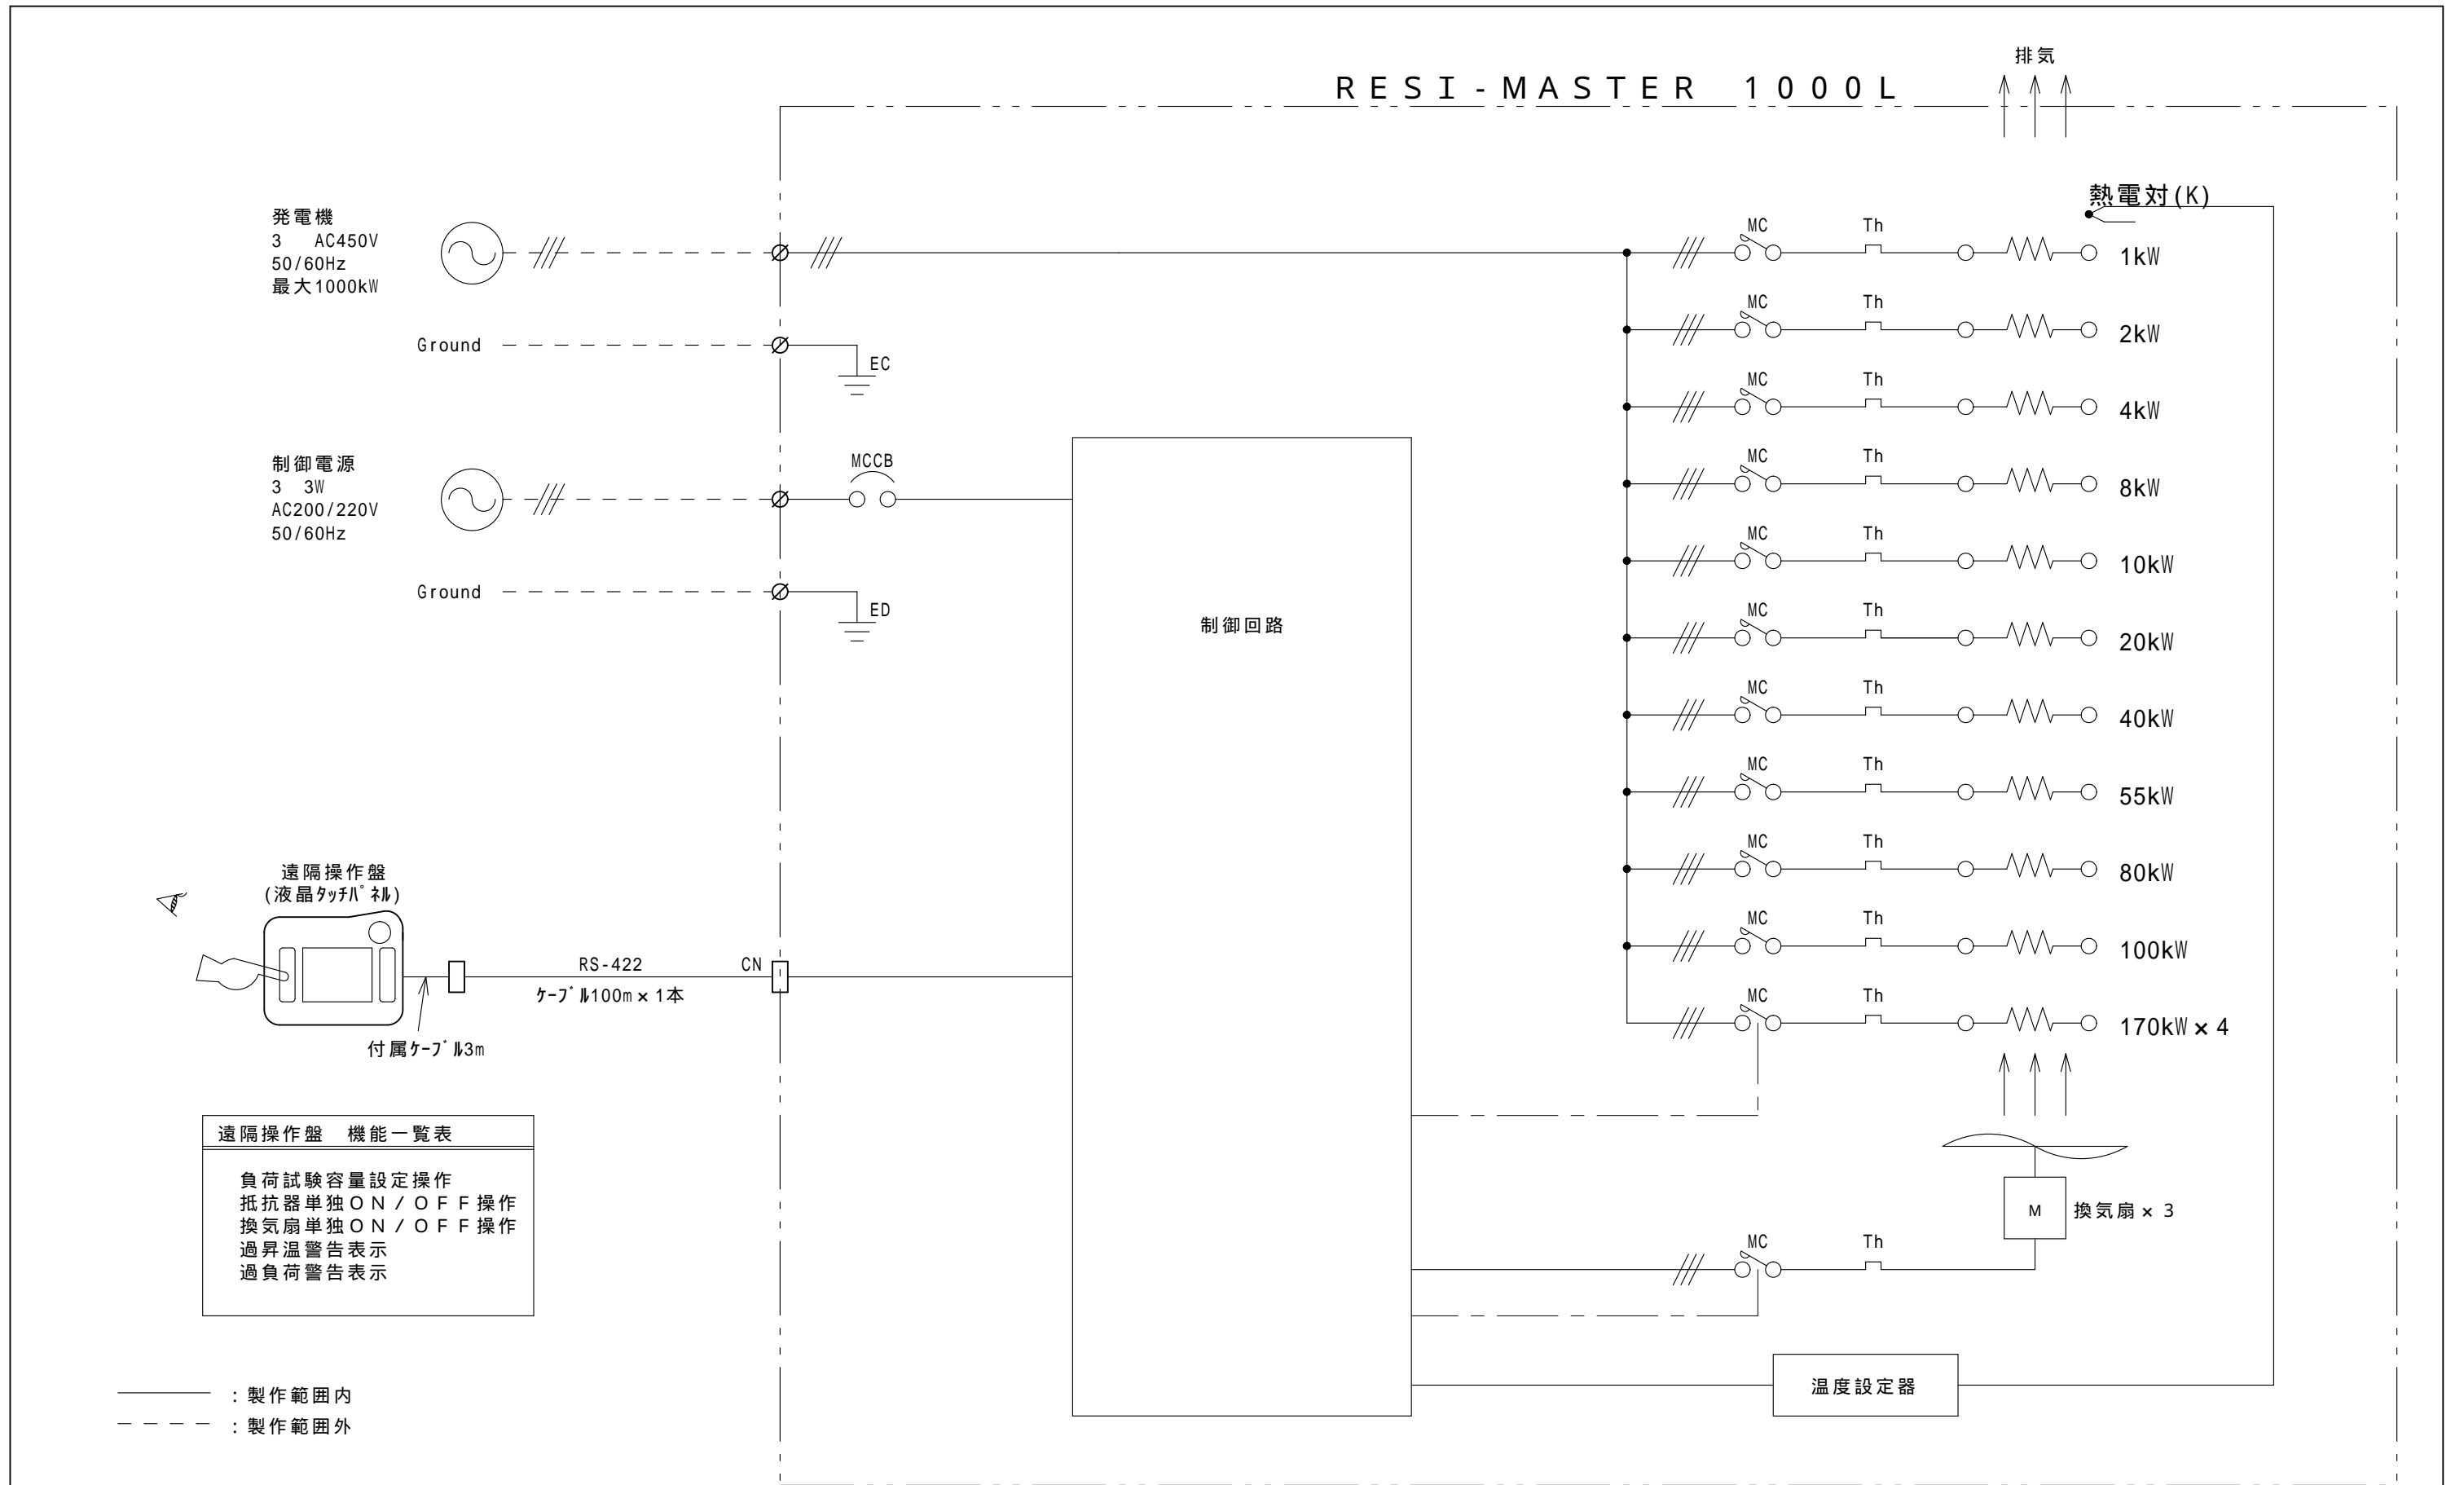


| 遠隔操作盤 機能一覧表   |  |
|---------------|--|
| 負荷試験容量設定操作    |  |
| 抵抗器単独ON/OFF操作 |  |
| 換気扇単独ON/OFF操作 |  |
| 過昇温警告表示       |  |
| 過負荷警告表示       |  |

————— : 製作範囲内  
 - - - - - : 製作範囲外

製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

変更

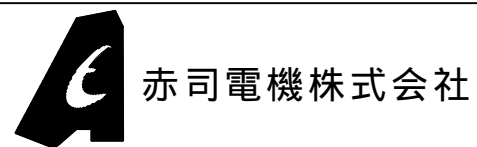

|    |    |          |
|----|----|----------|
| 承認 | 照査 | 作成       |
|    |    | 三川       |
|    |    | 15'09,25 |

RESI-MASTER 1000L  
 システムブロック図

DRAWING NUMBER